




Монтажные требования и конструктивные эскизы ПИП РВШ-ТА


Присоединение, допуски, прямые участки, фильтр и устройство ПИП

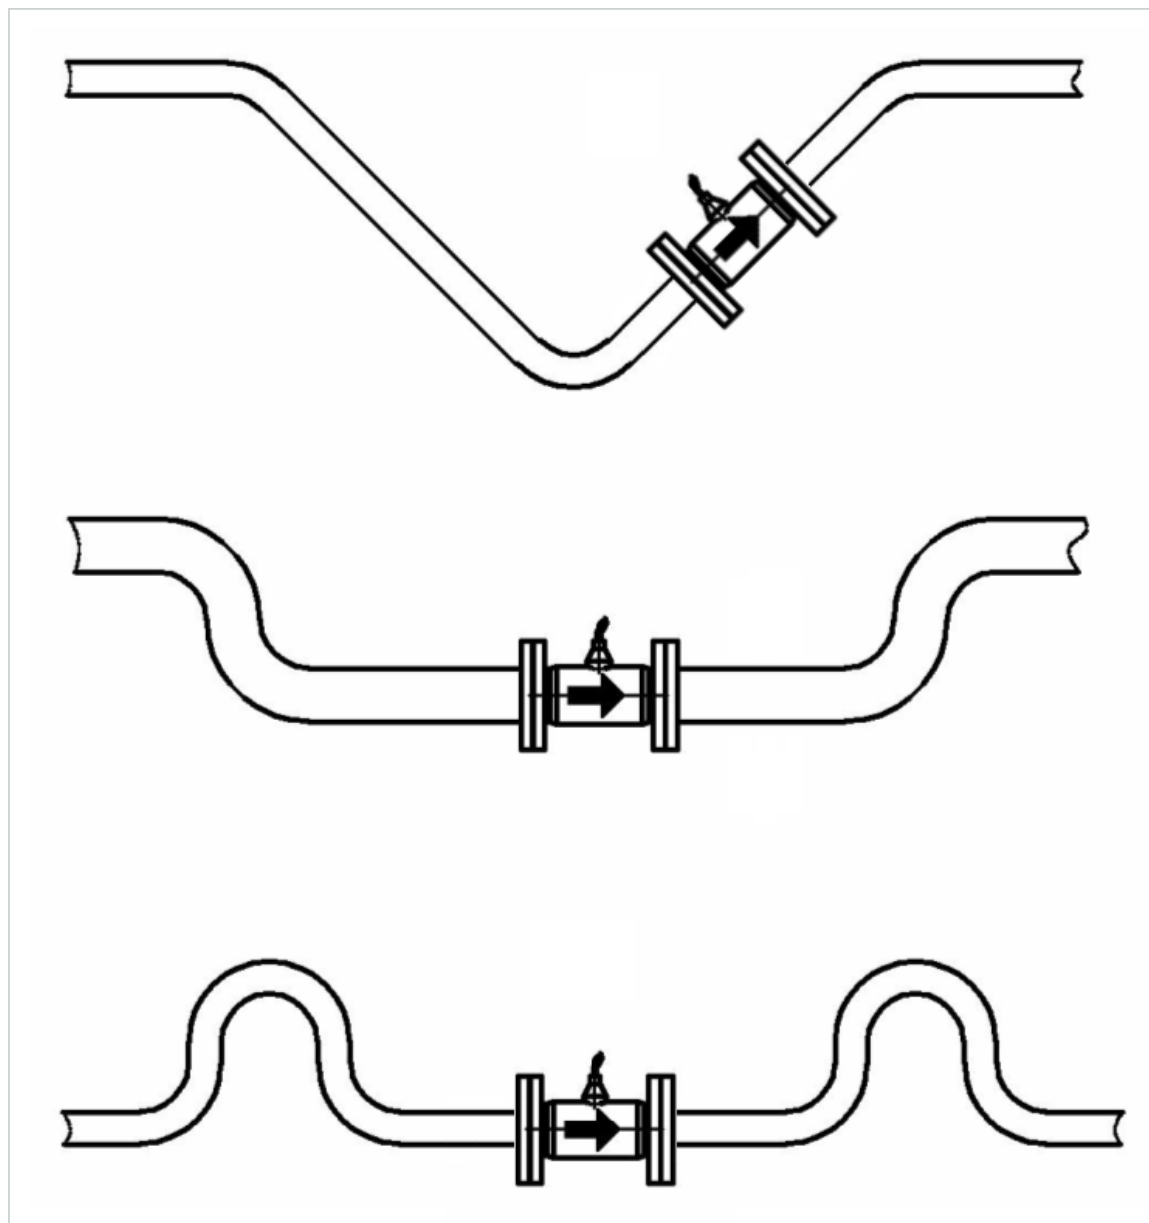


Варианты монтажа ПИП

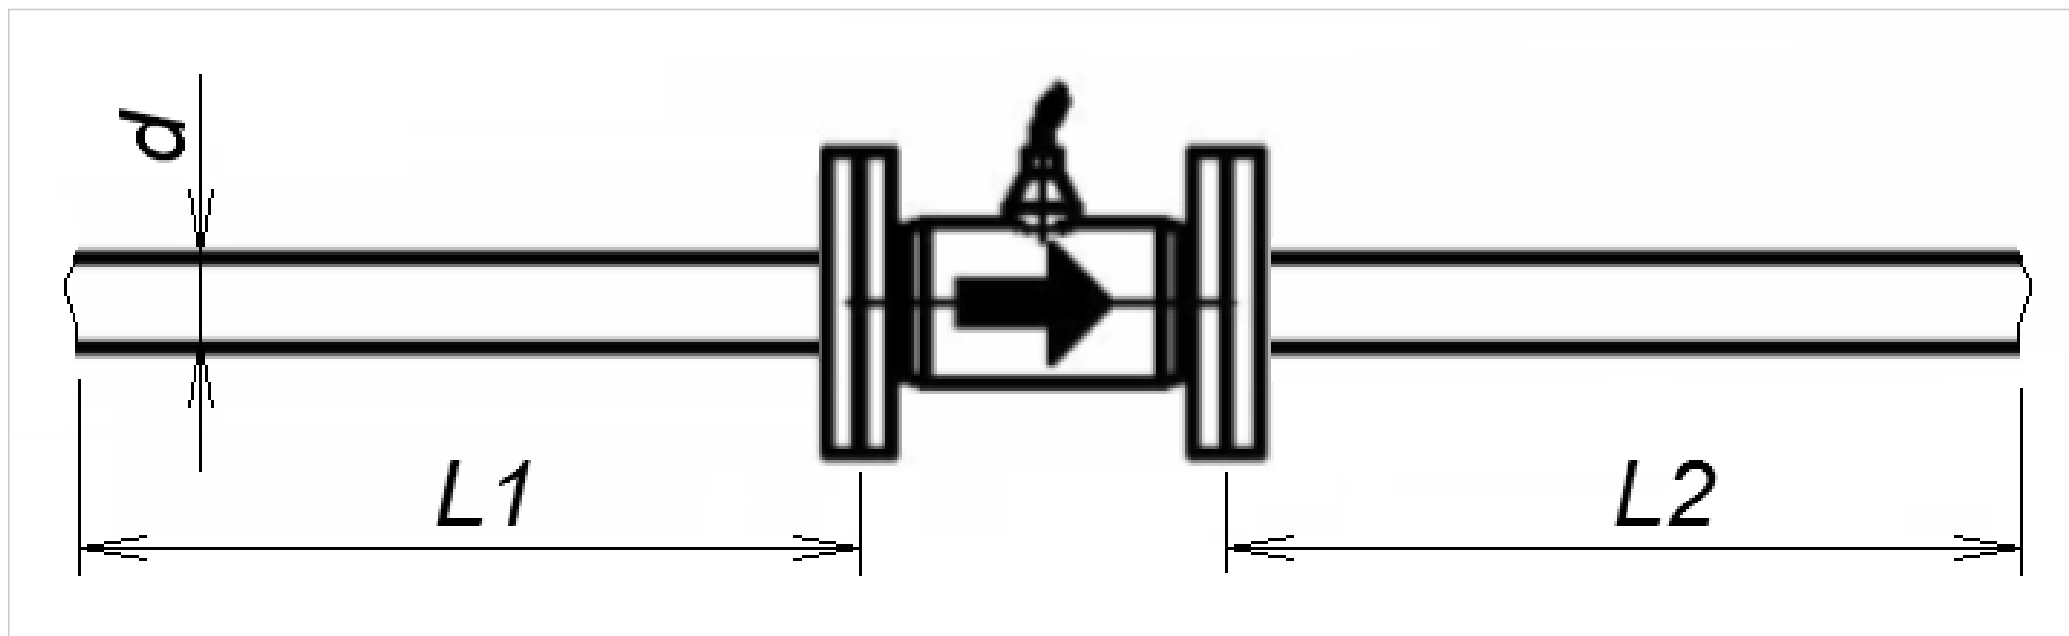


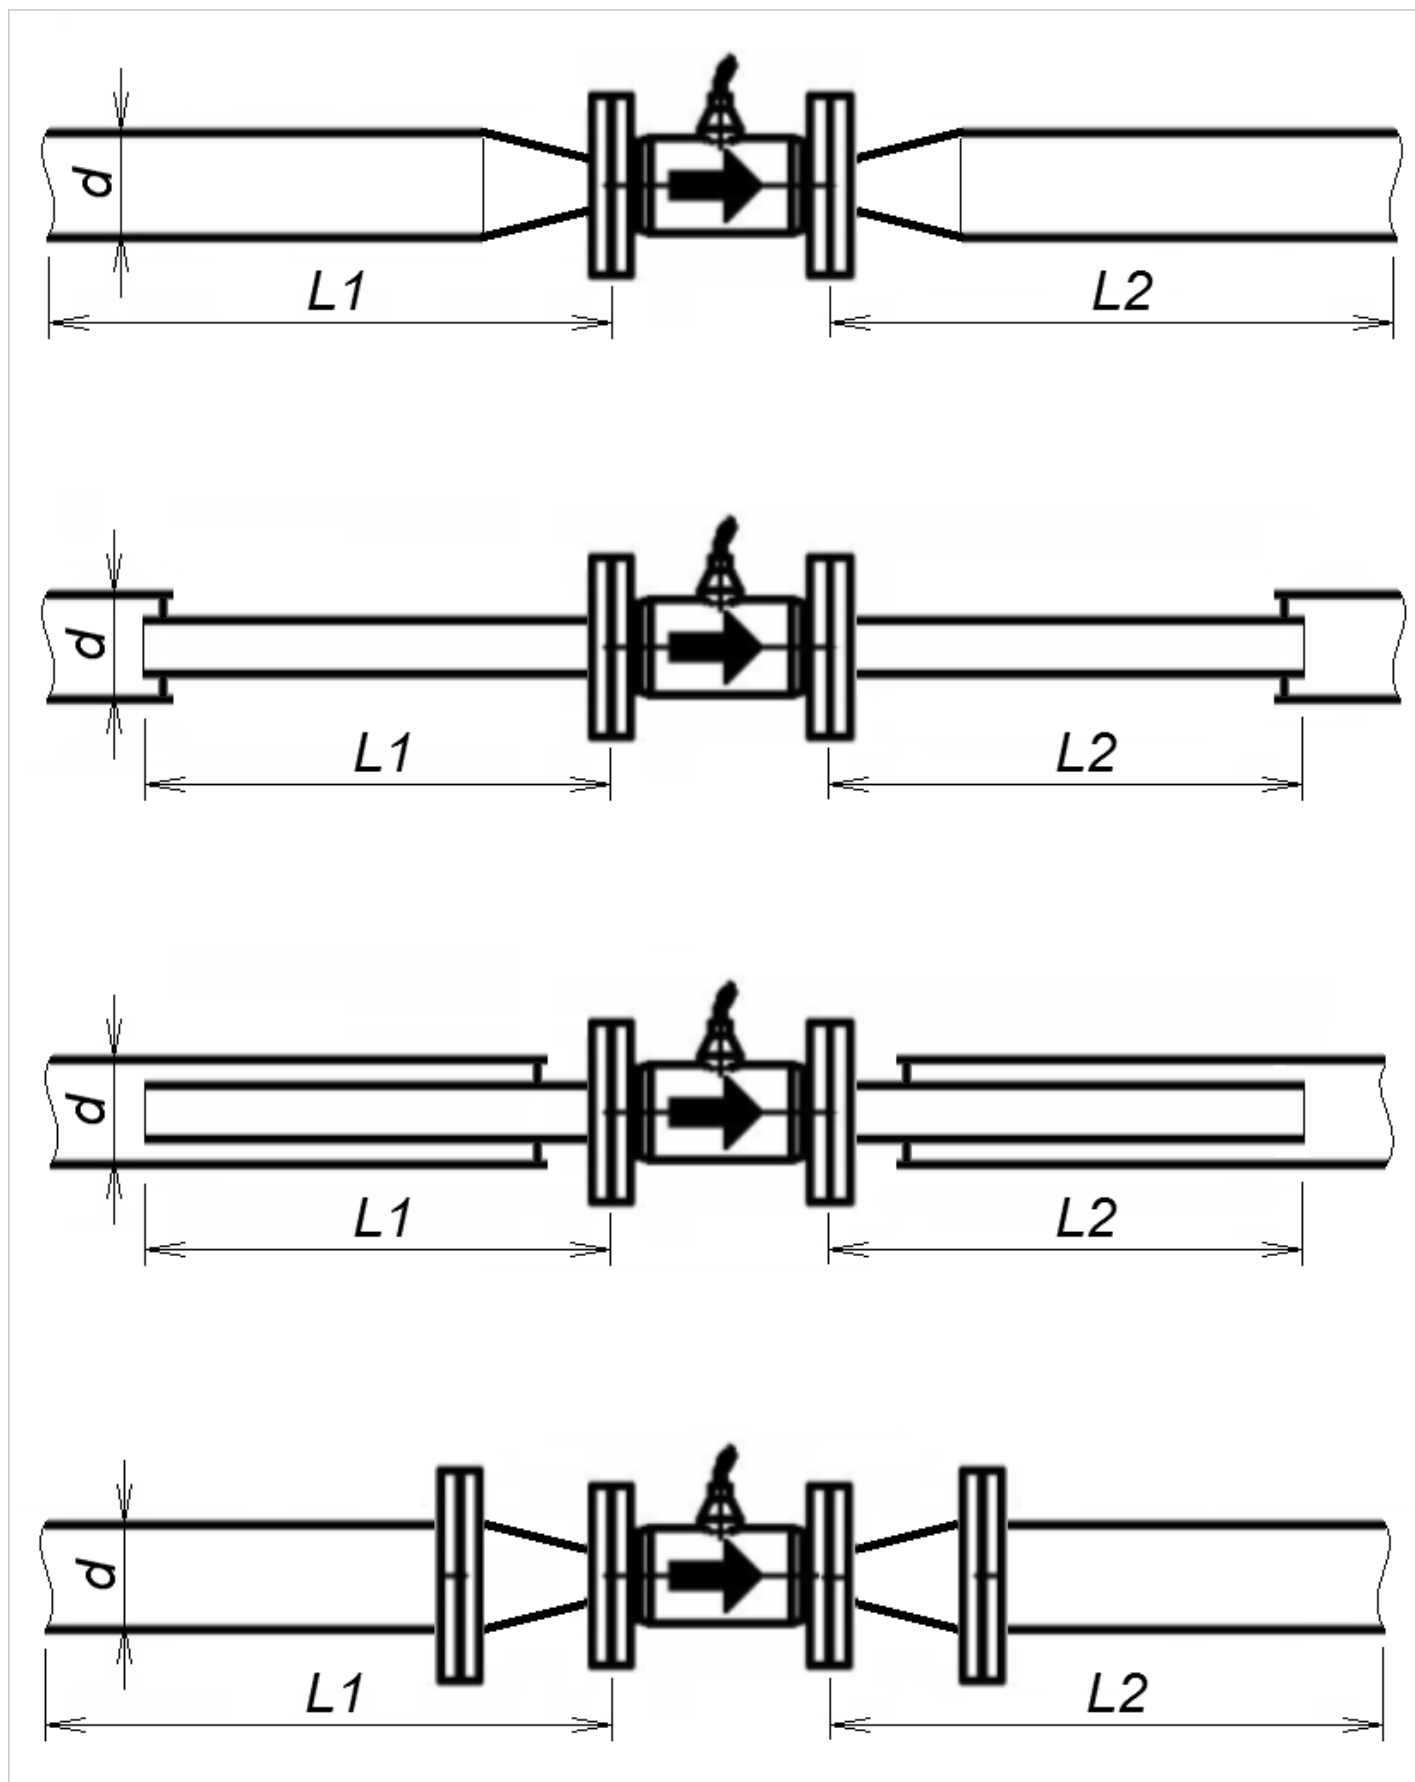

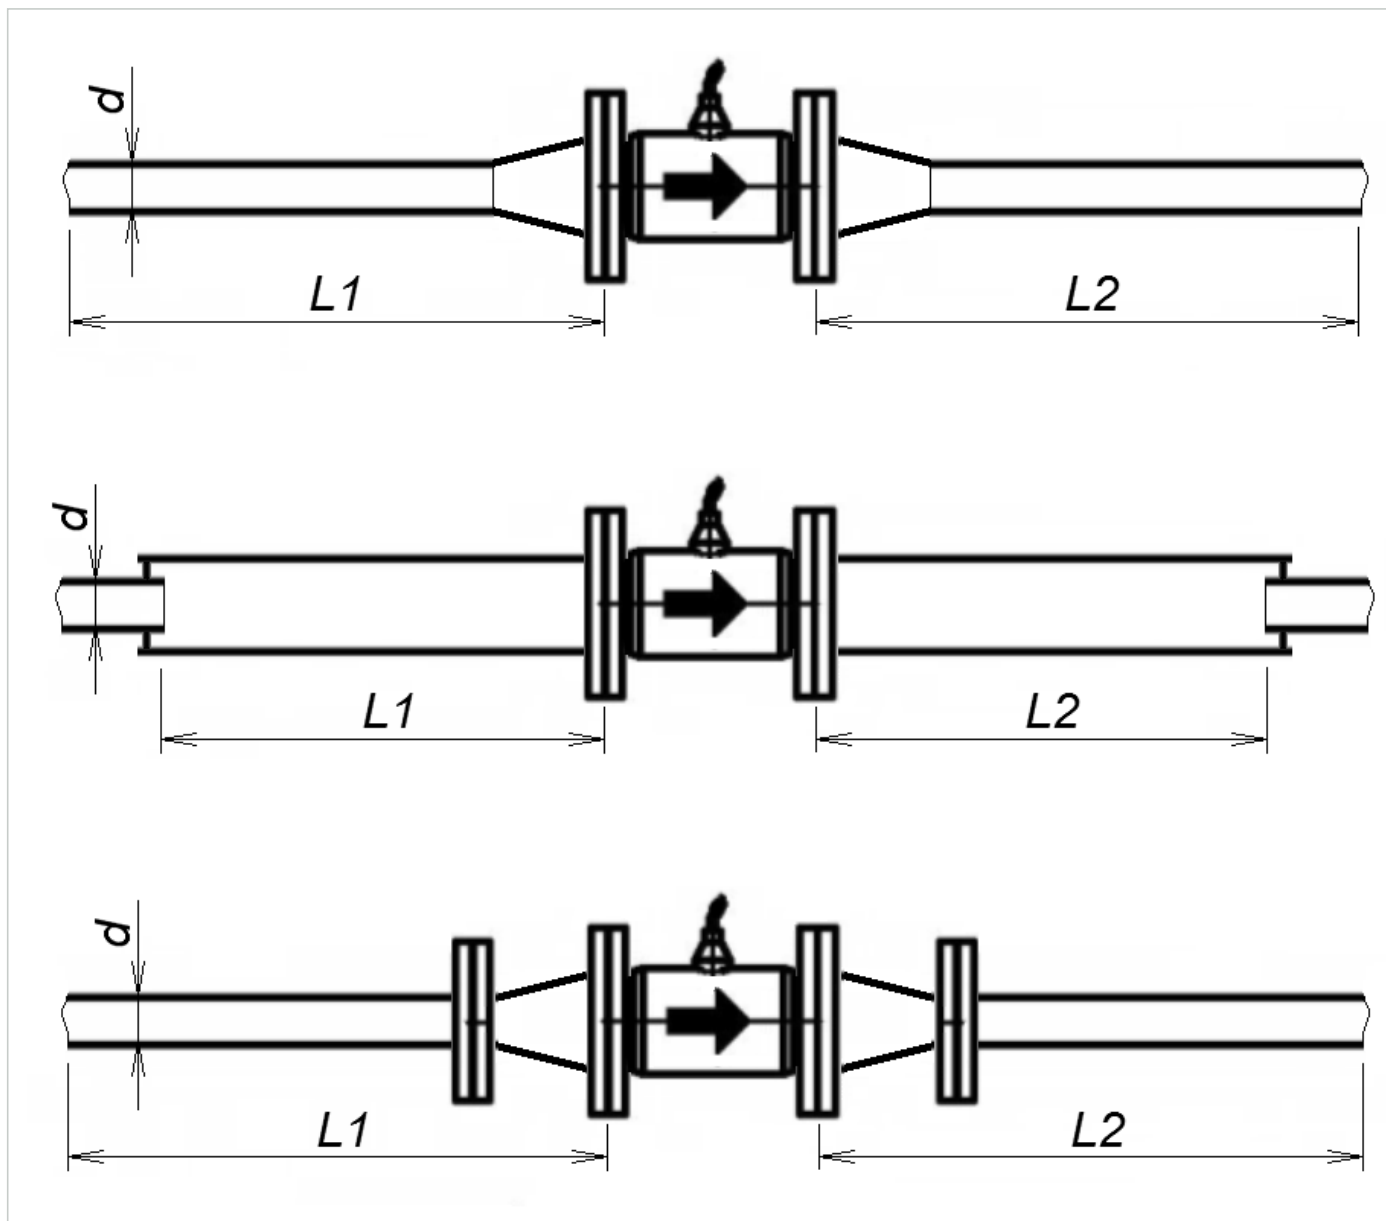


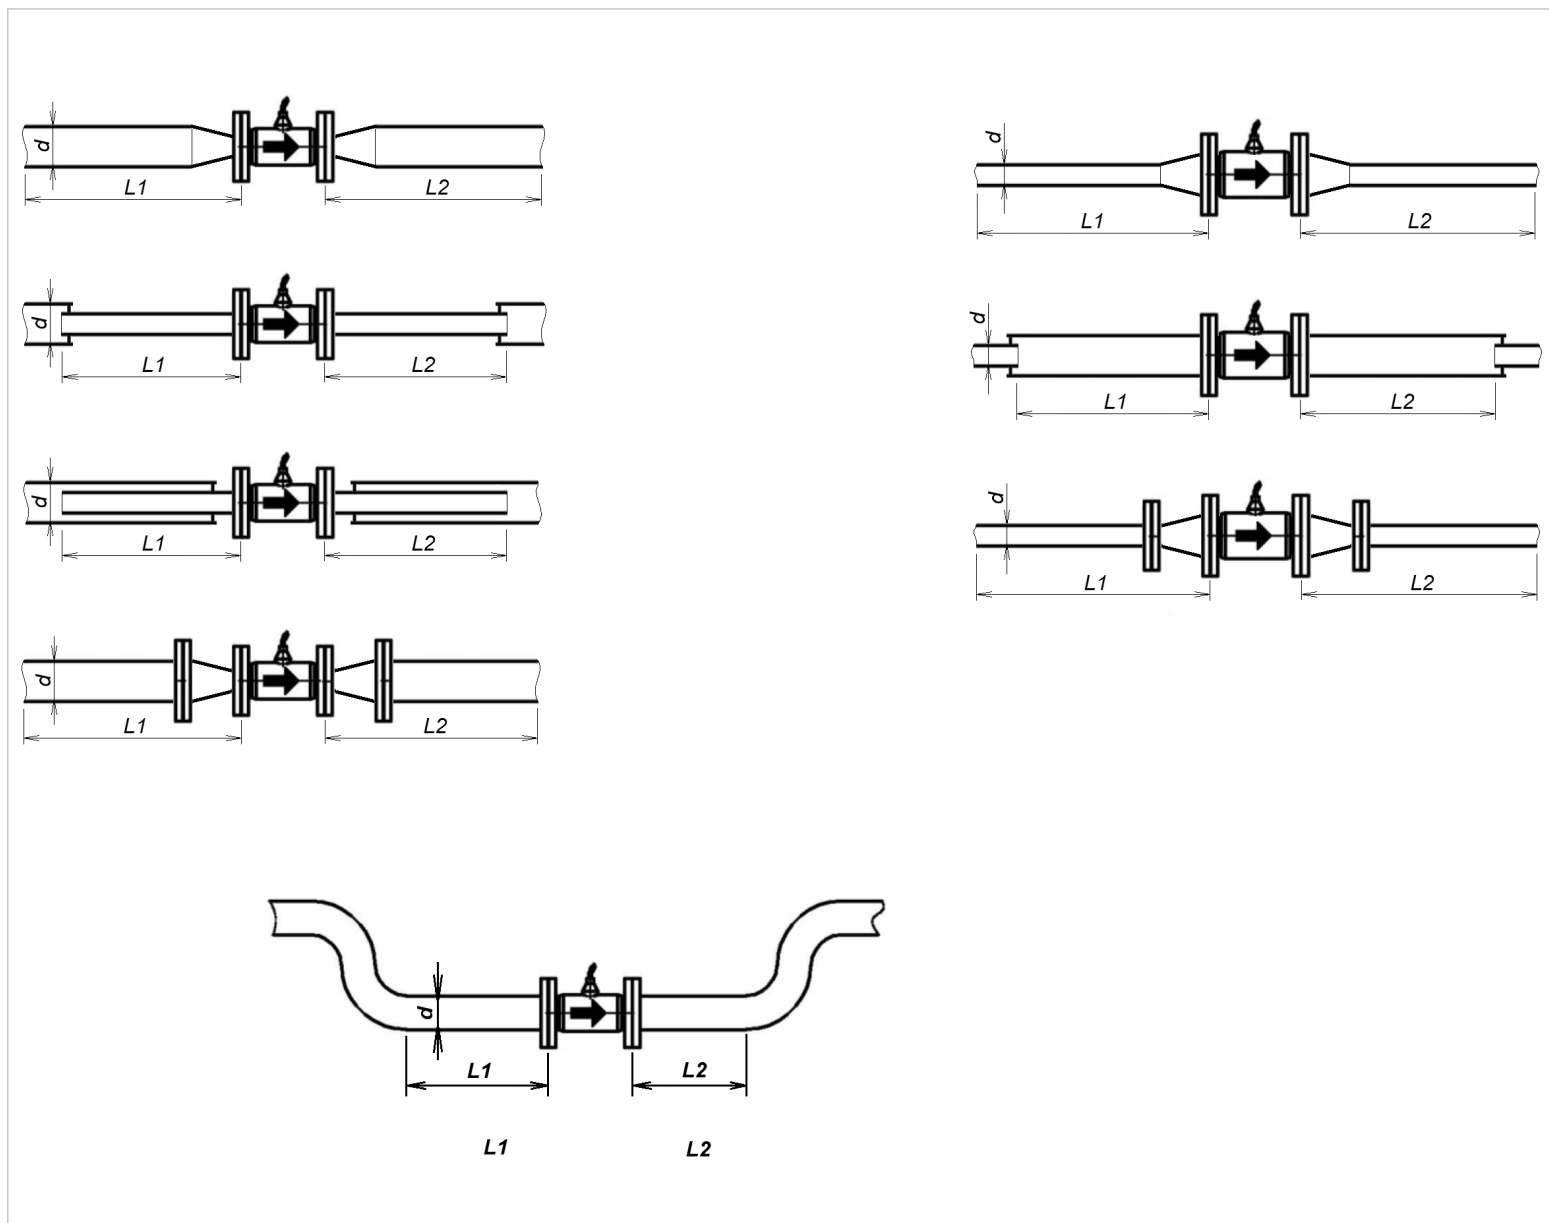


Варианты присоединения - сводный исходный лист

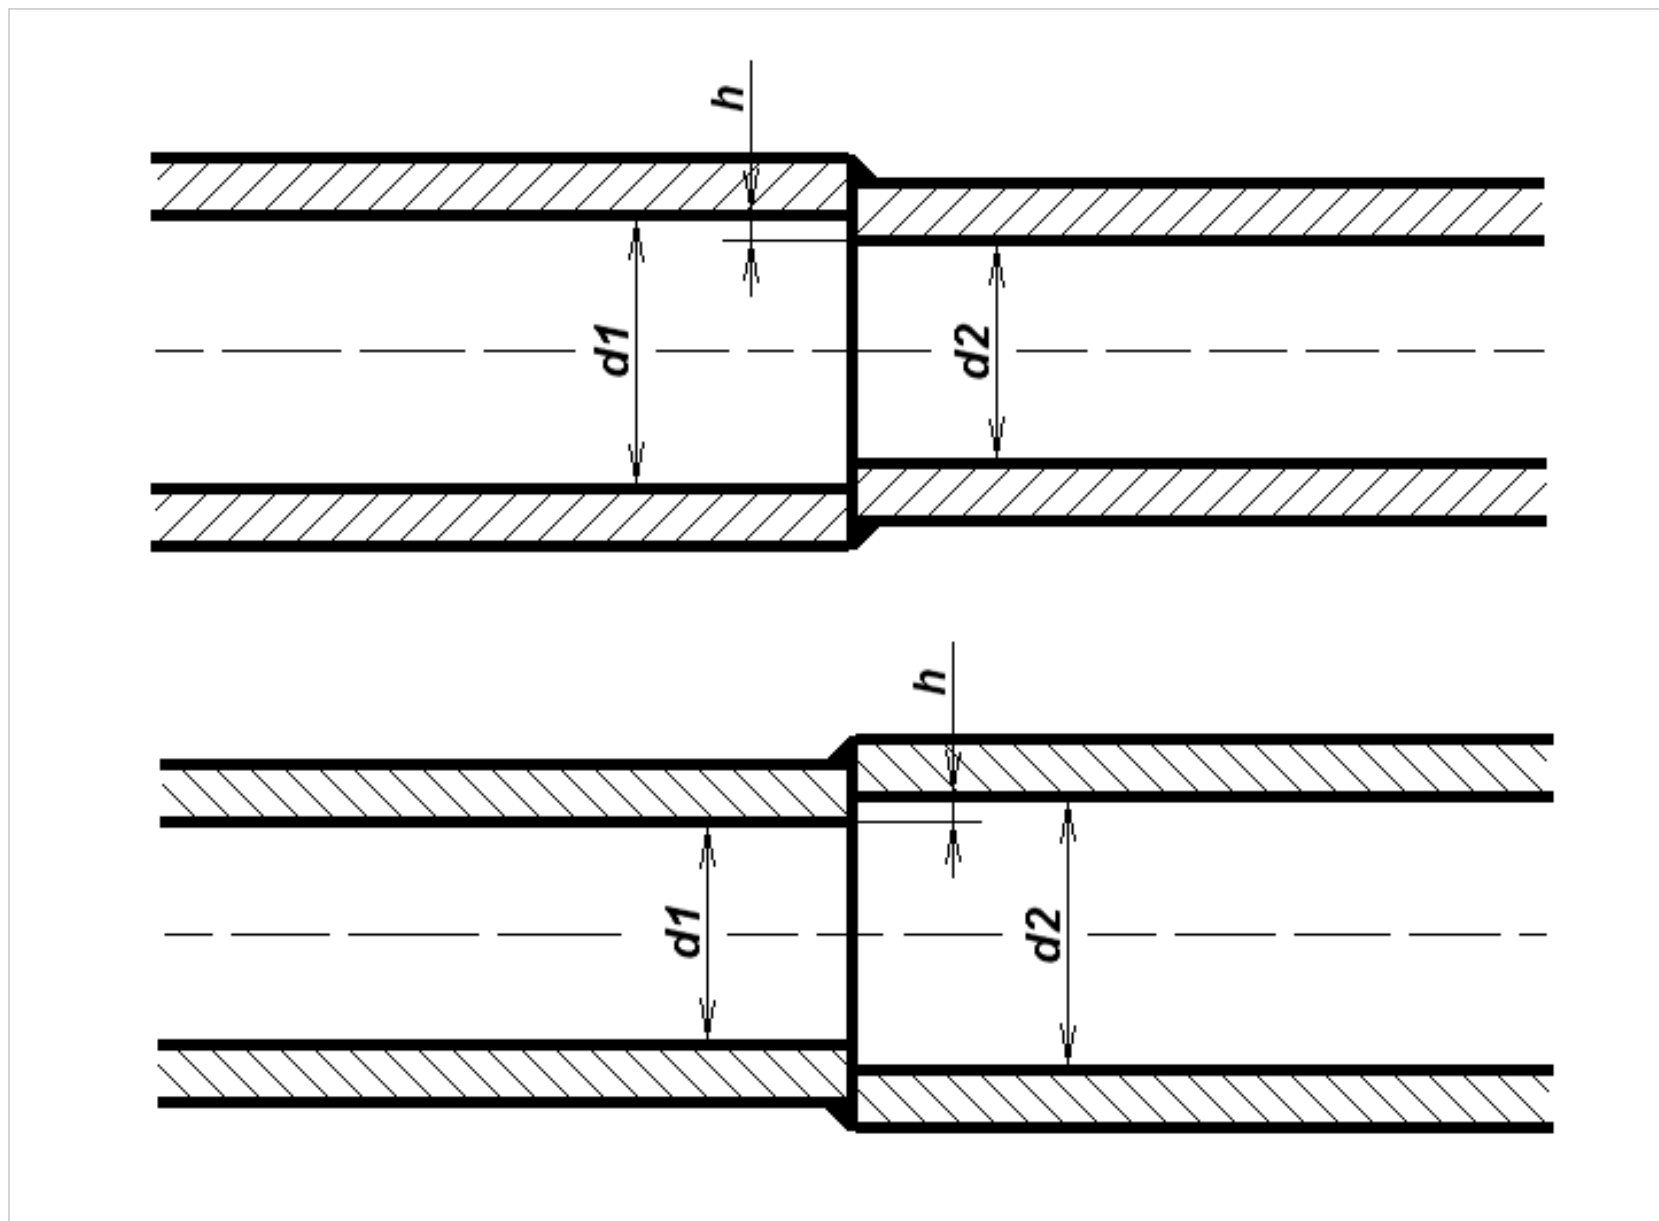


Предельные допуски при монтаже - схема 3

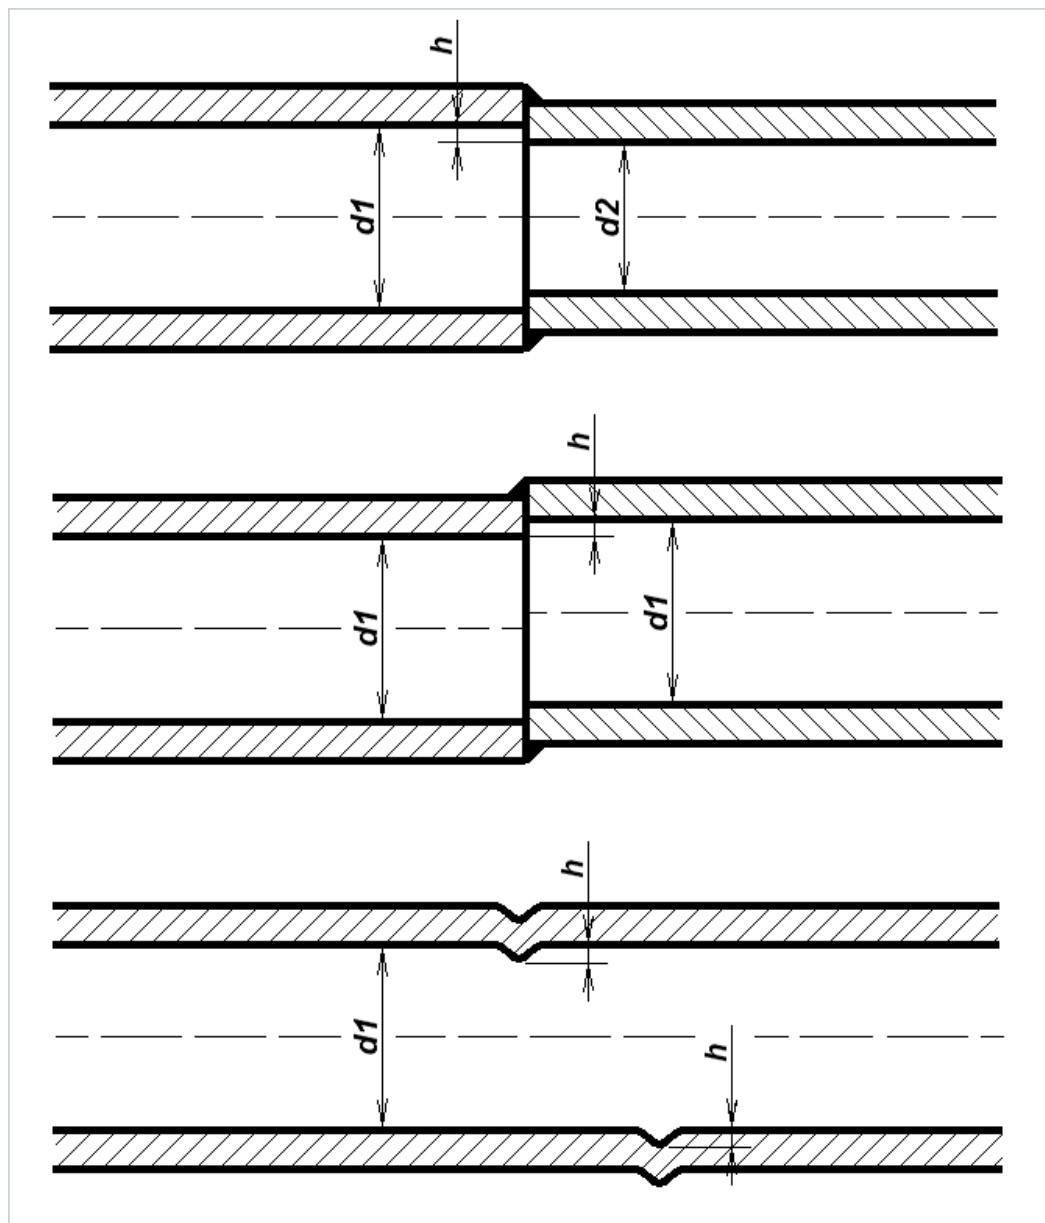


Предельные допуски при монтаже - схема 4

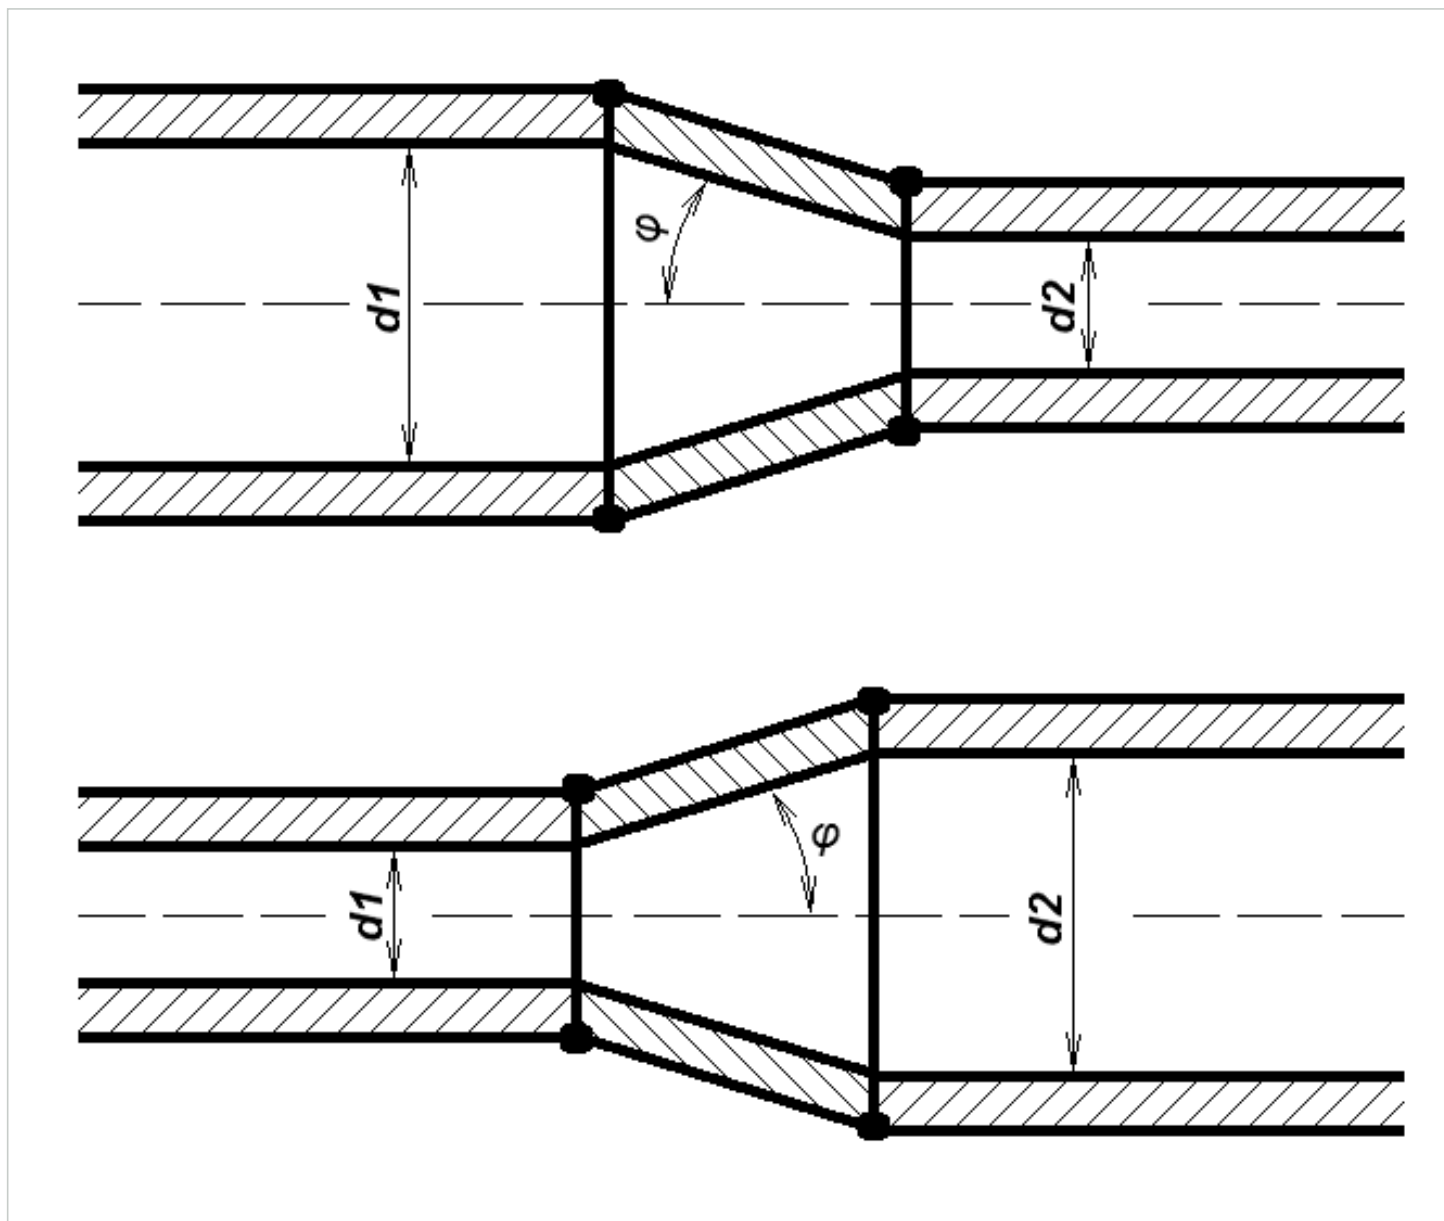


Предельные допуски при монтаже - схема 6

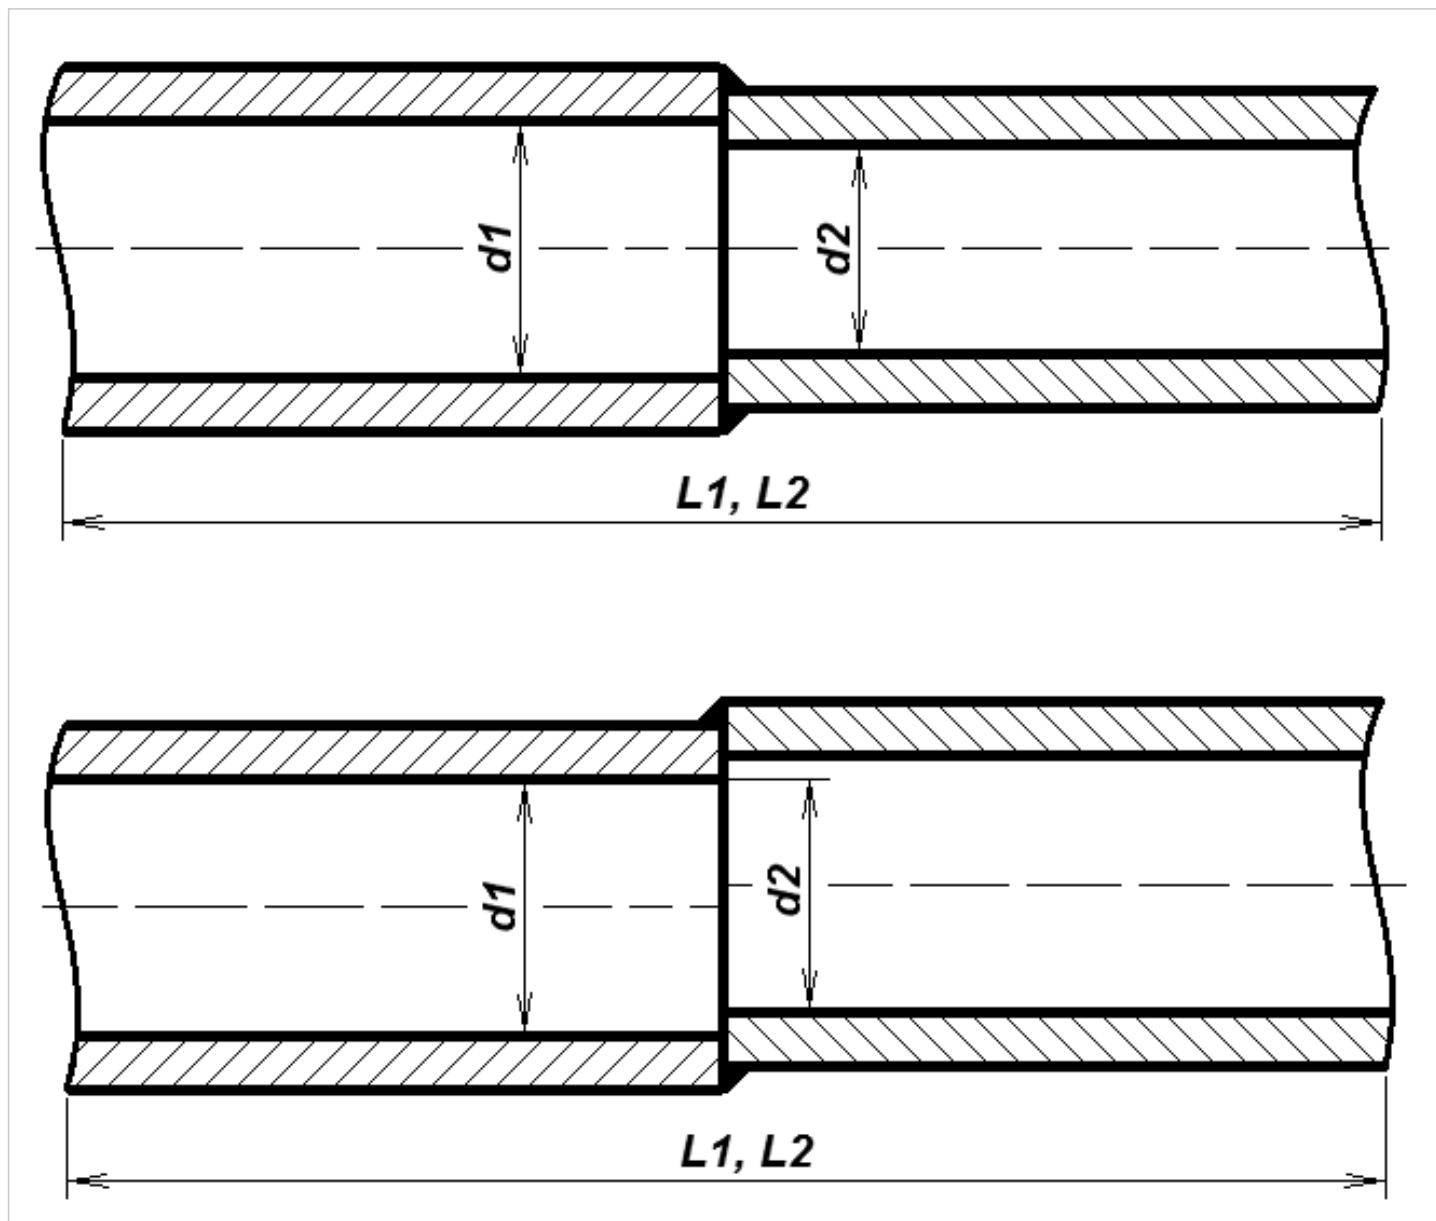

Предельные допуски при монтаже - схема 7

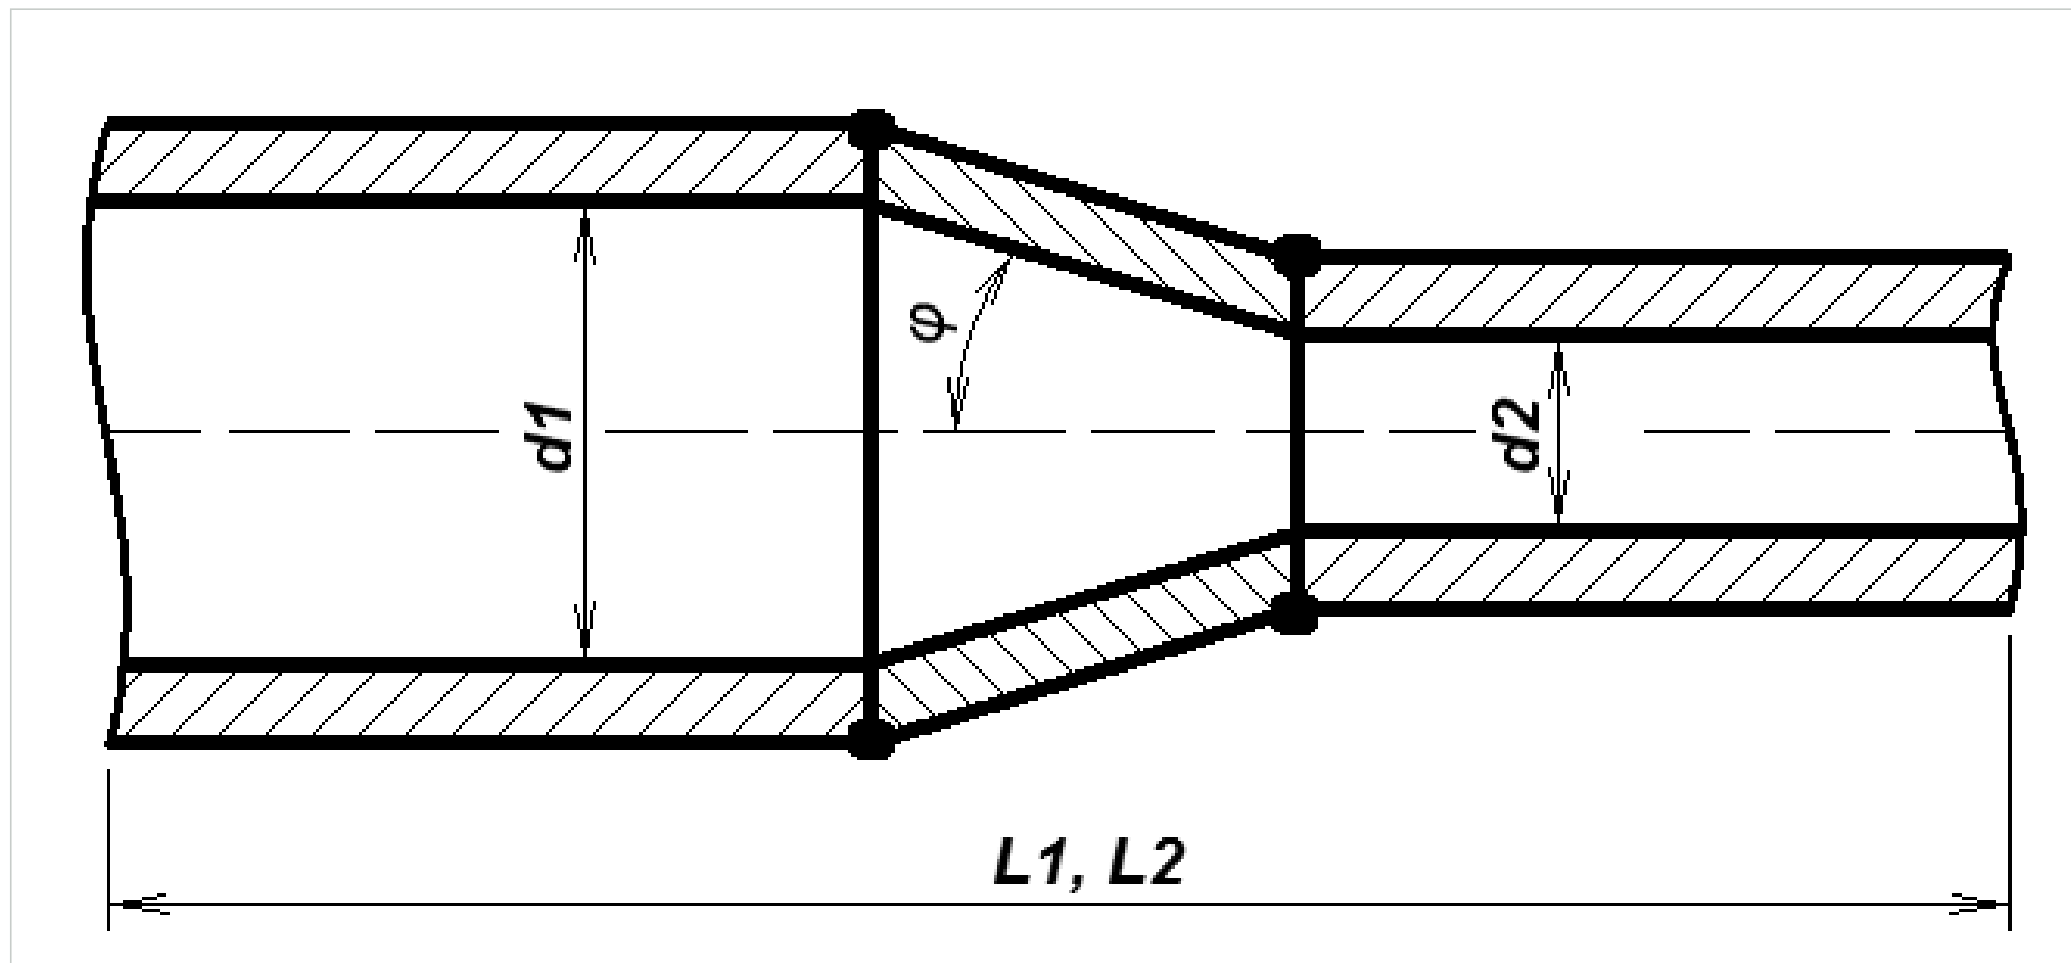

Предельные допуски при монтаже - схема 9

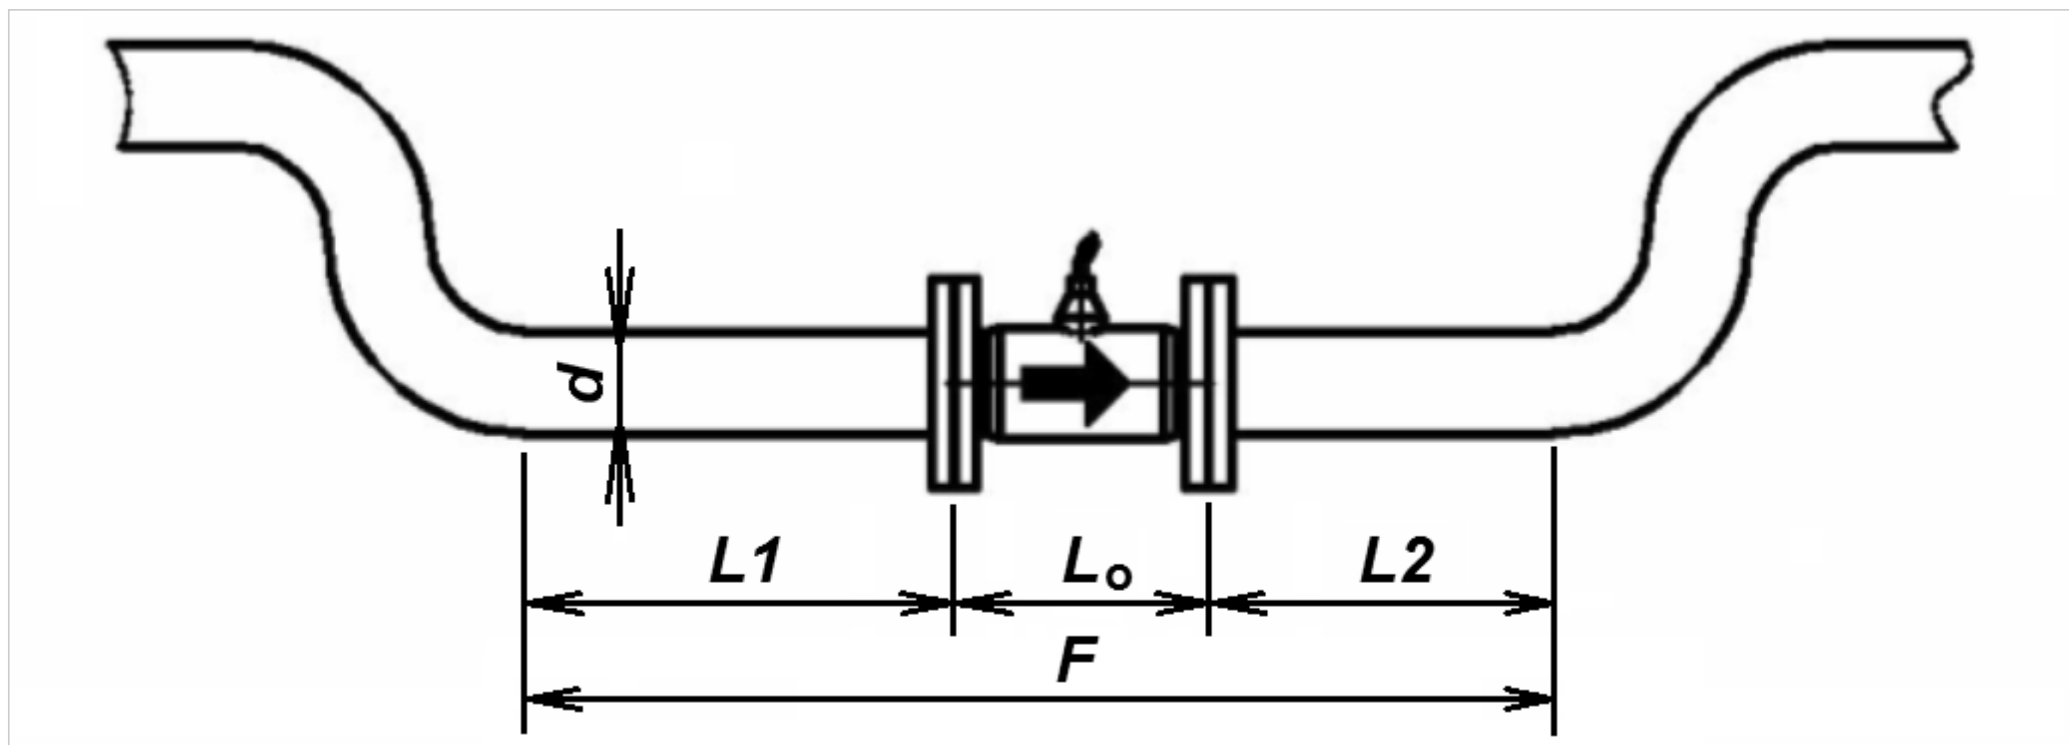

Прямые участки трубопровода



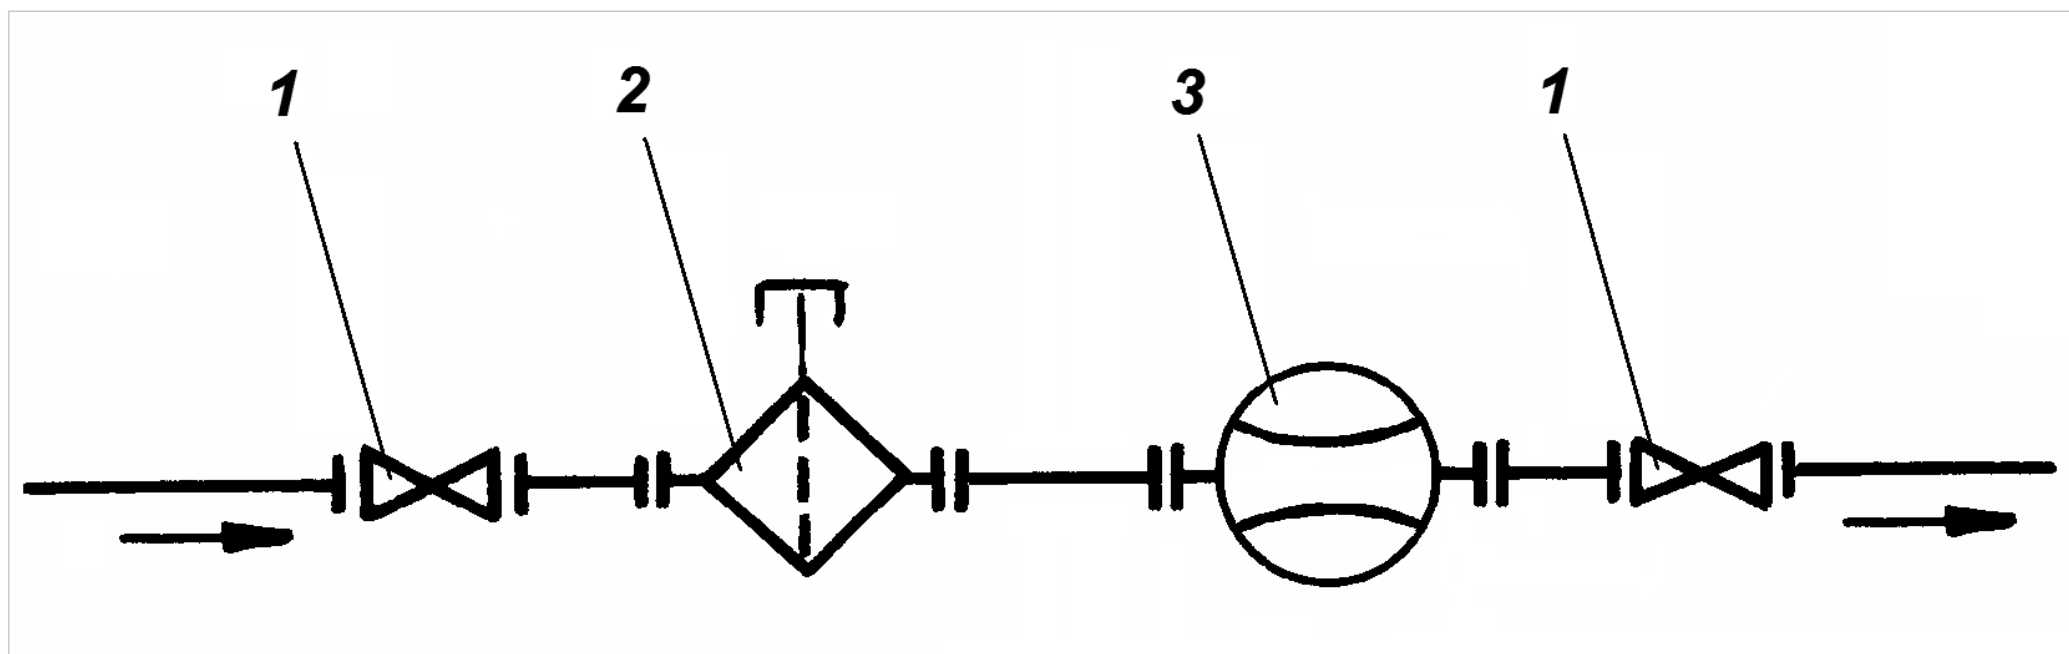



Схема установки фильтра

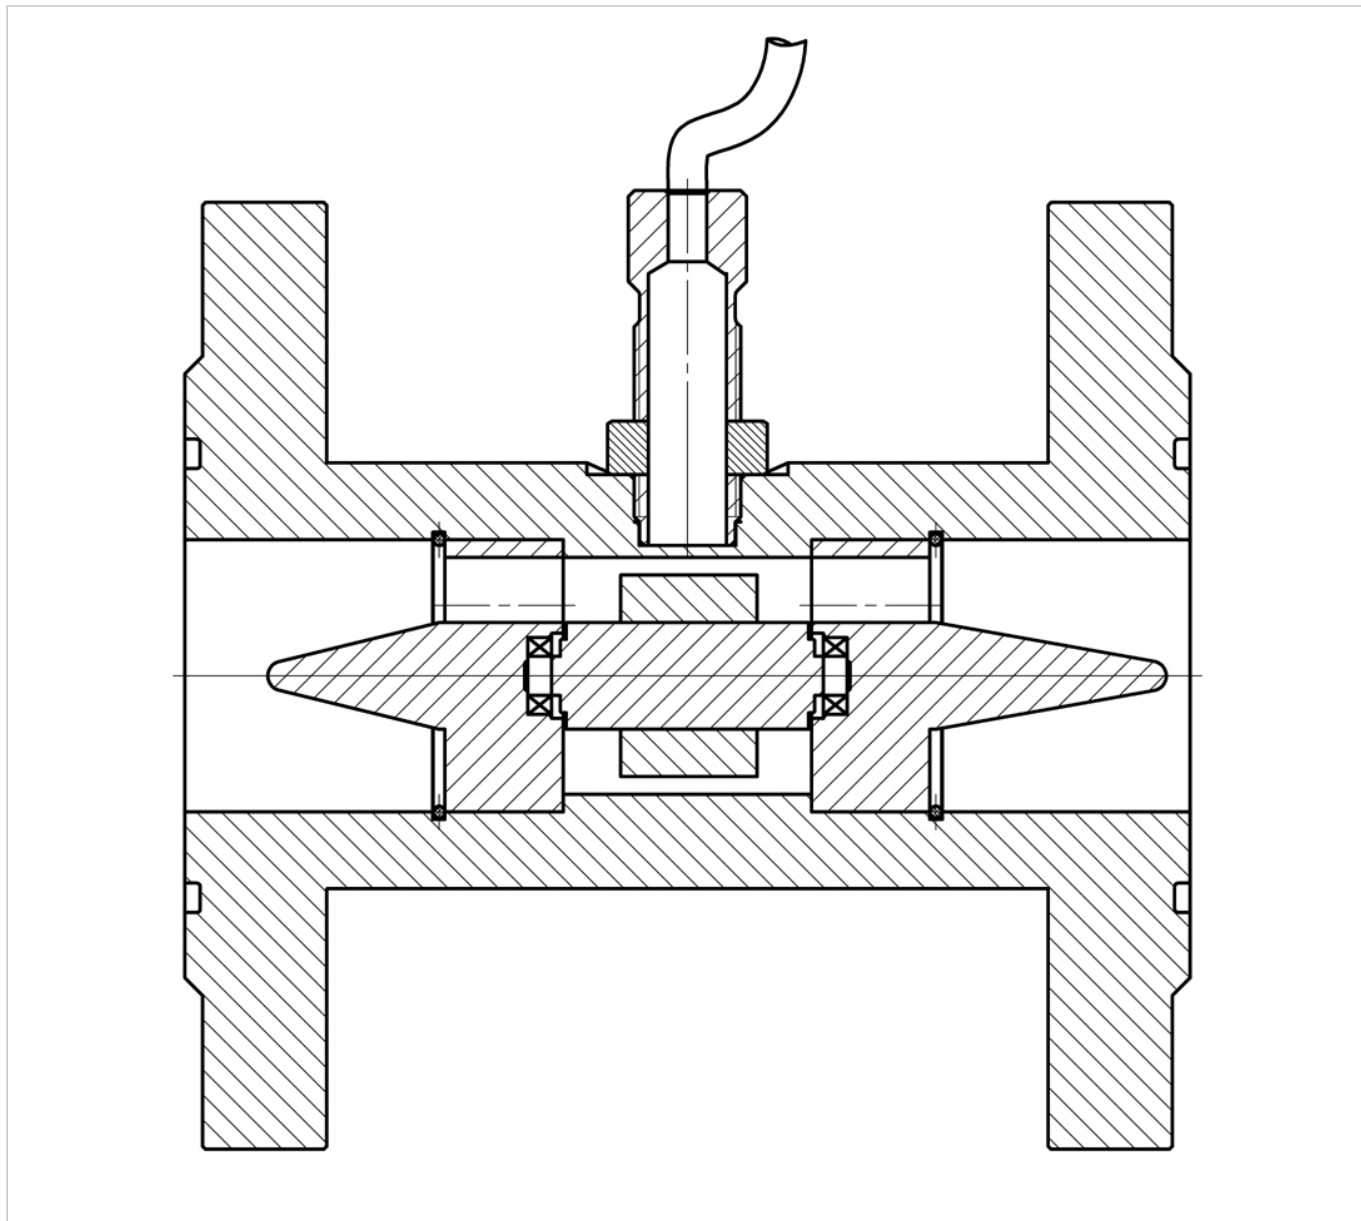


ПИП в продольном разрезе - первоначальный эскиз

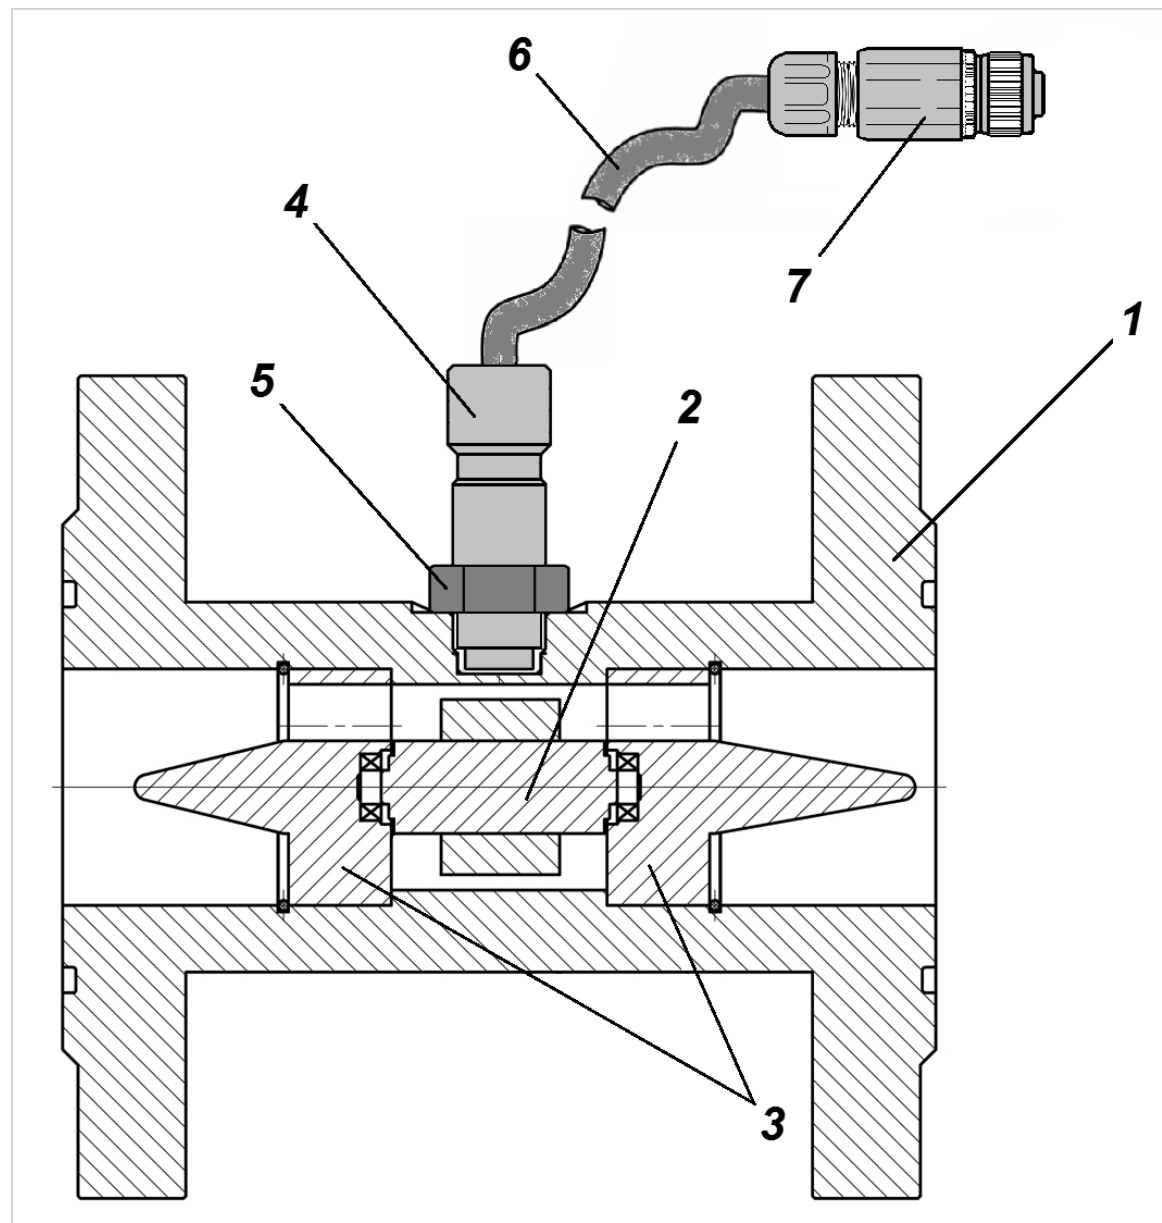


ПИП в продольном разрезе с датчиком - финальный эскиз

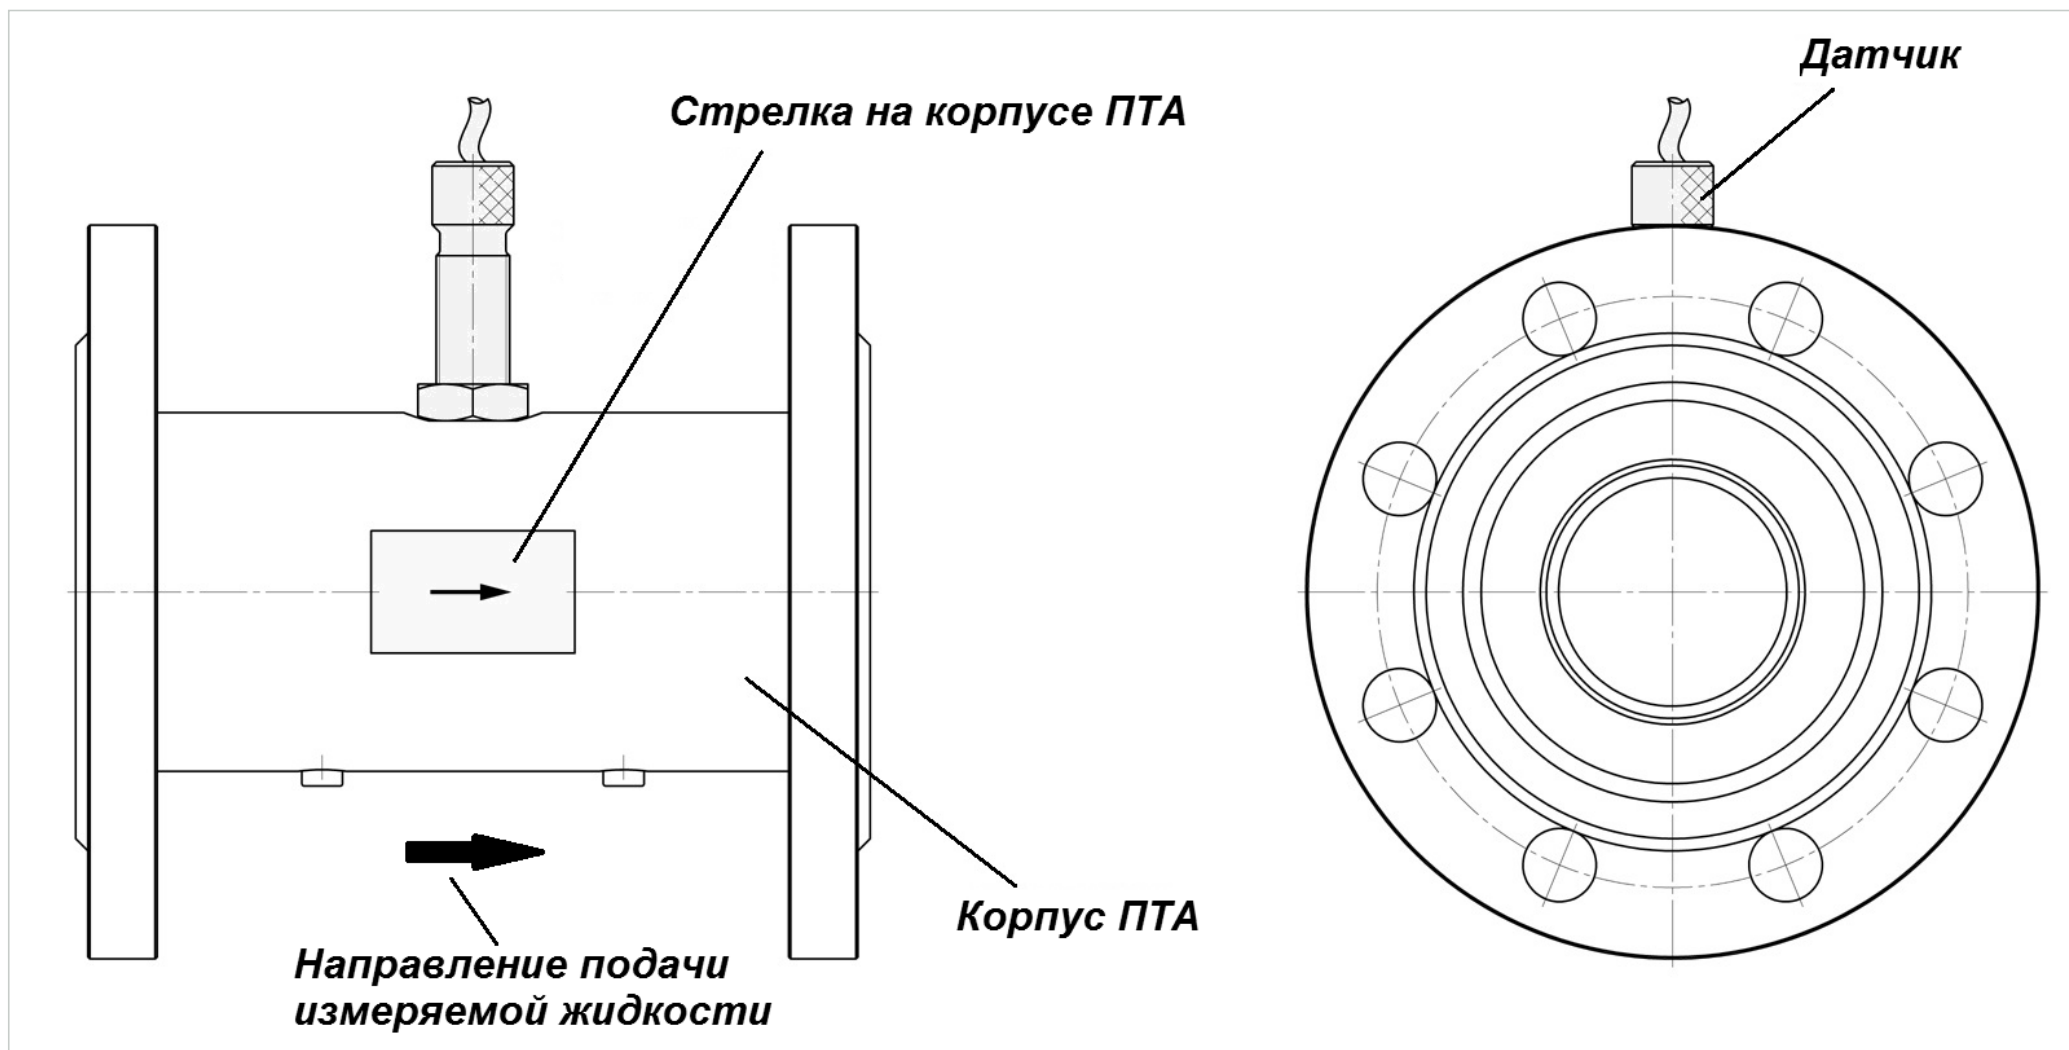


ПИП базовый - финальный эскиз, вариант 1

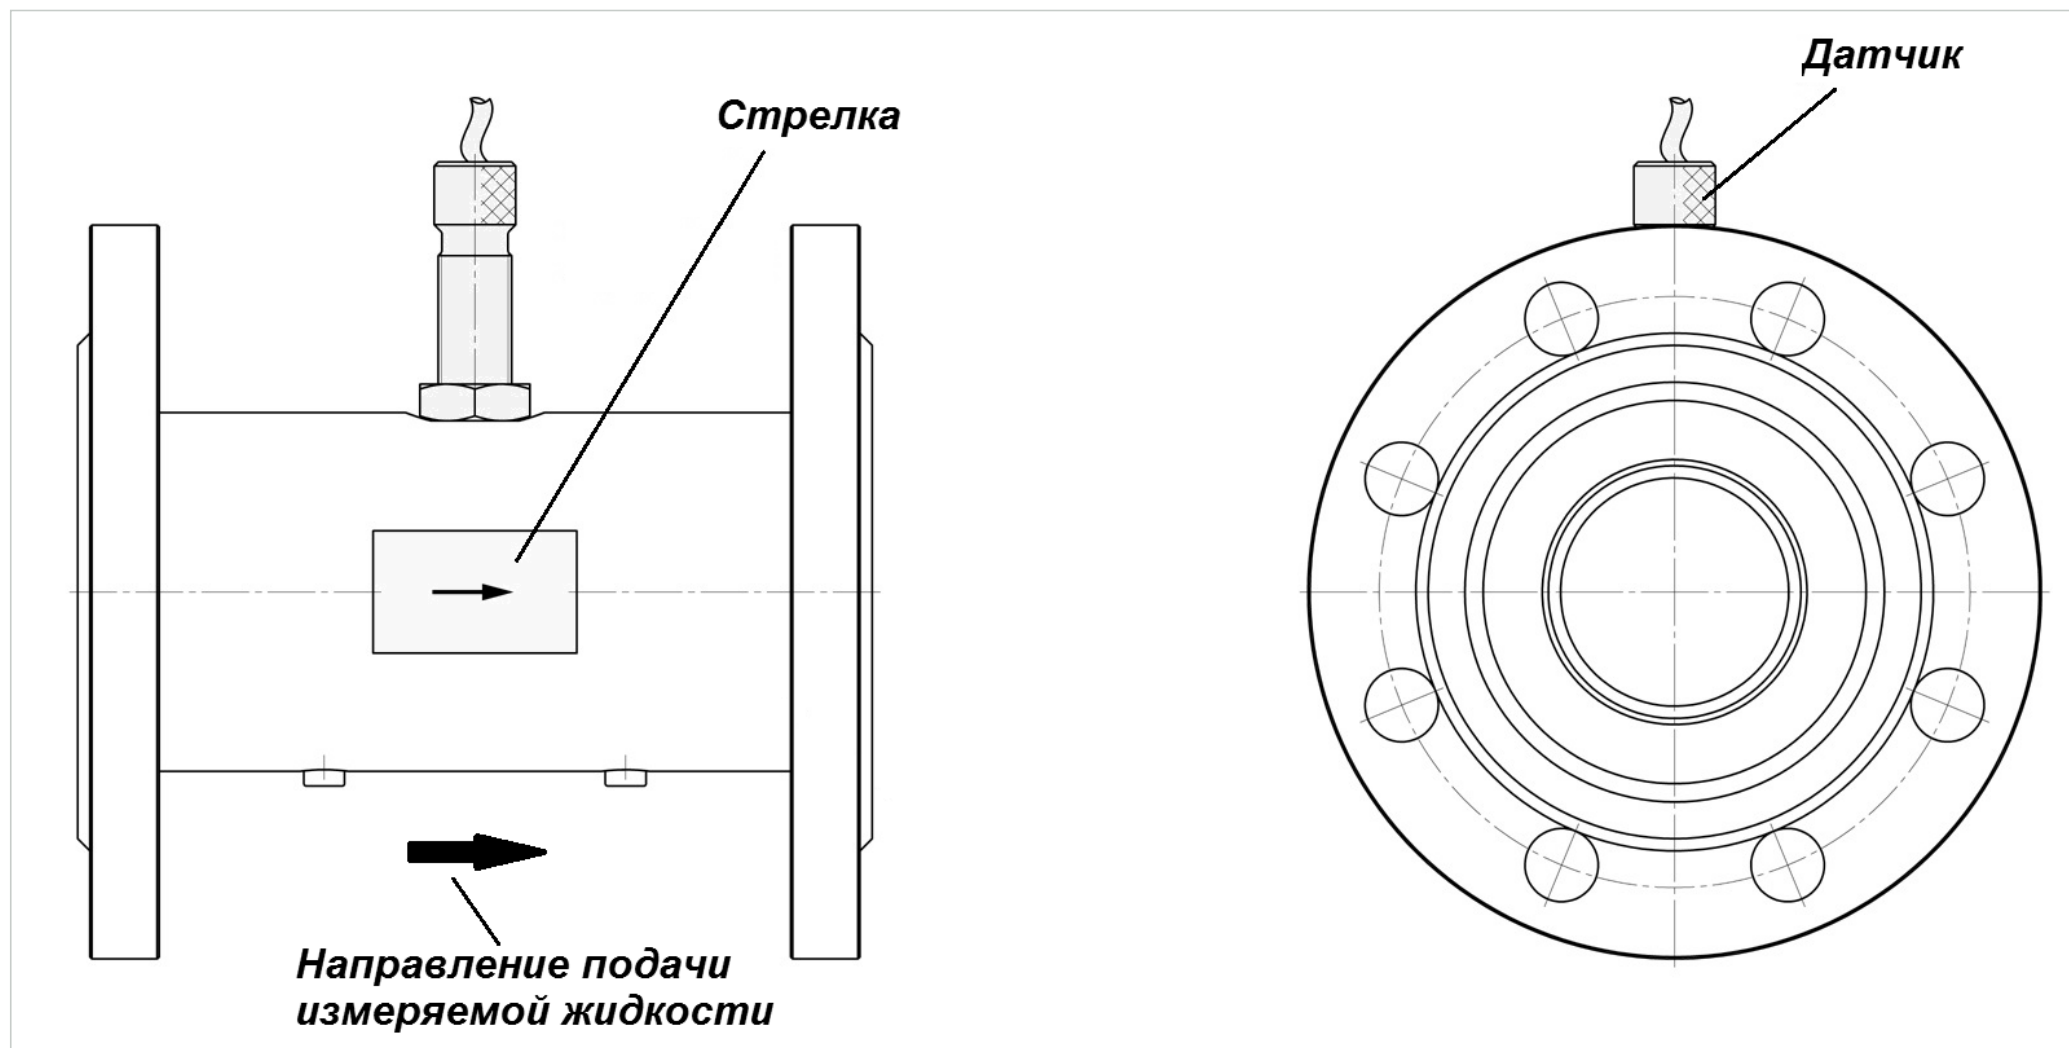

ПИП базовый - финальный эскиз, вариант 2

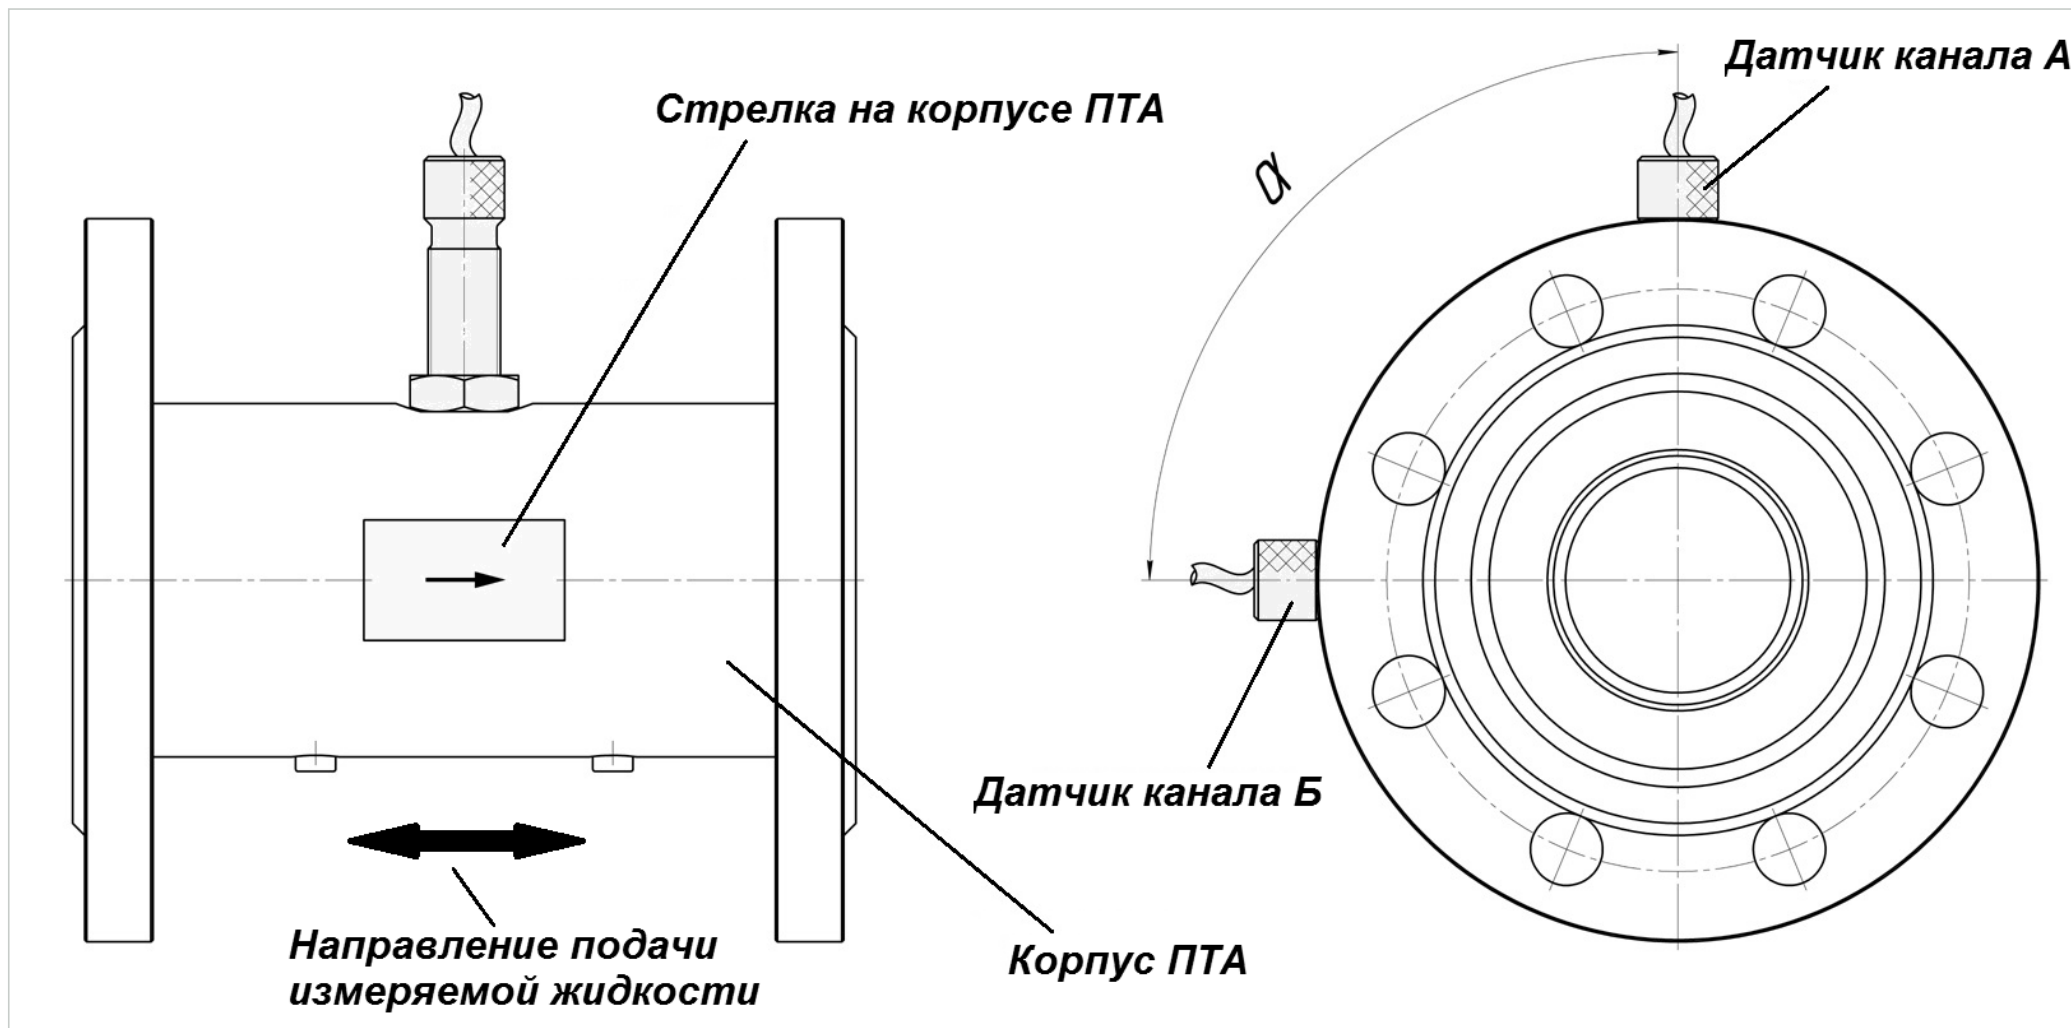

ПИП реверсивный - финальный эскиз, вариант 1

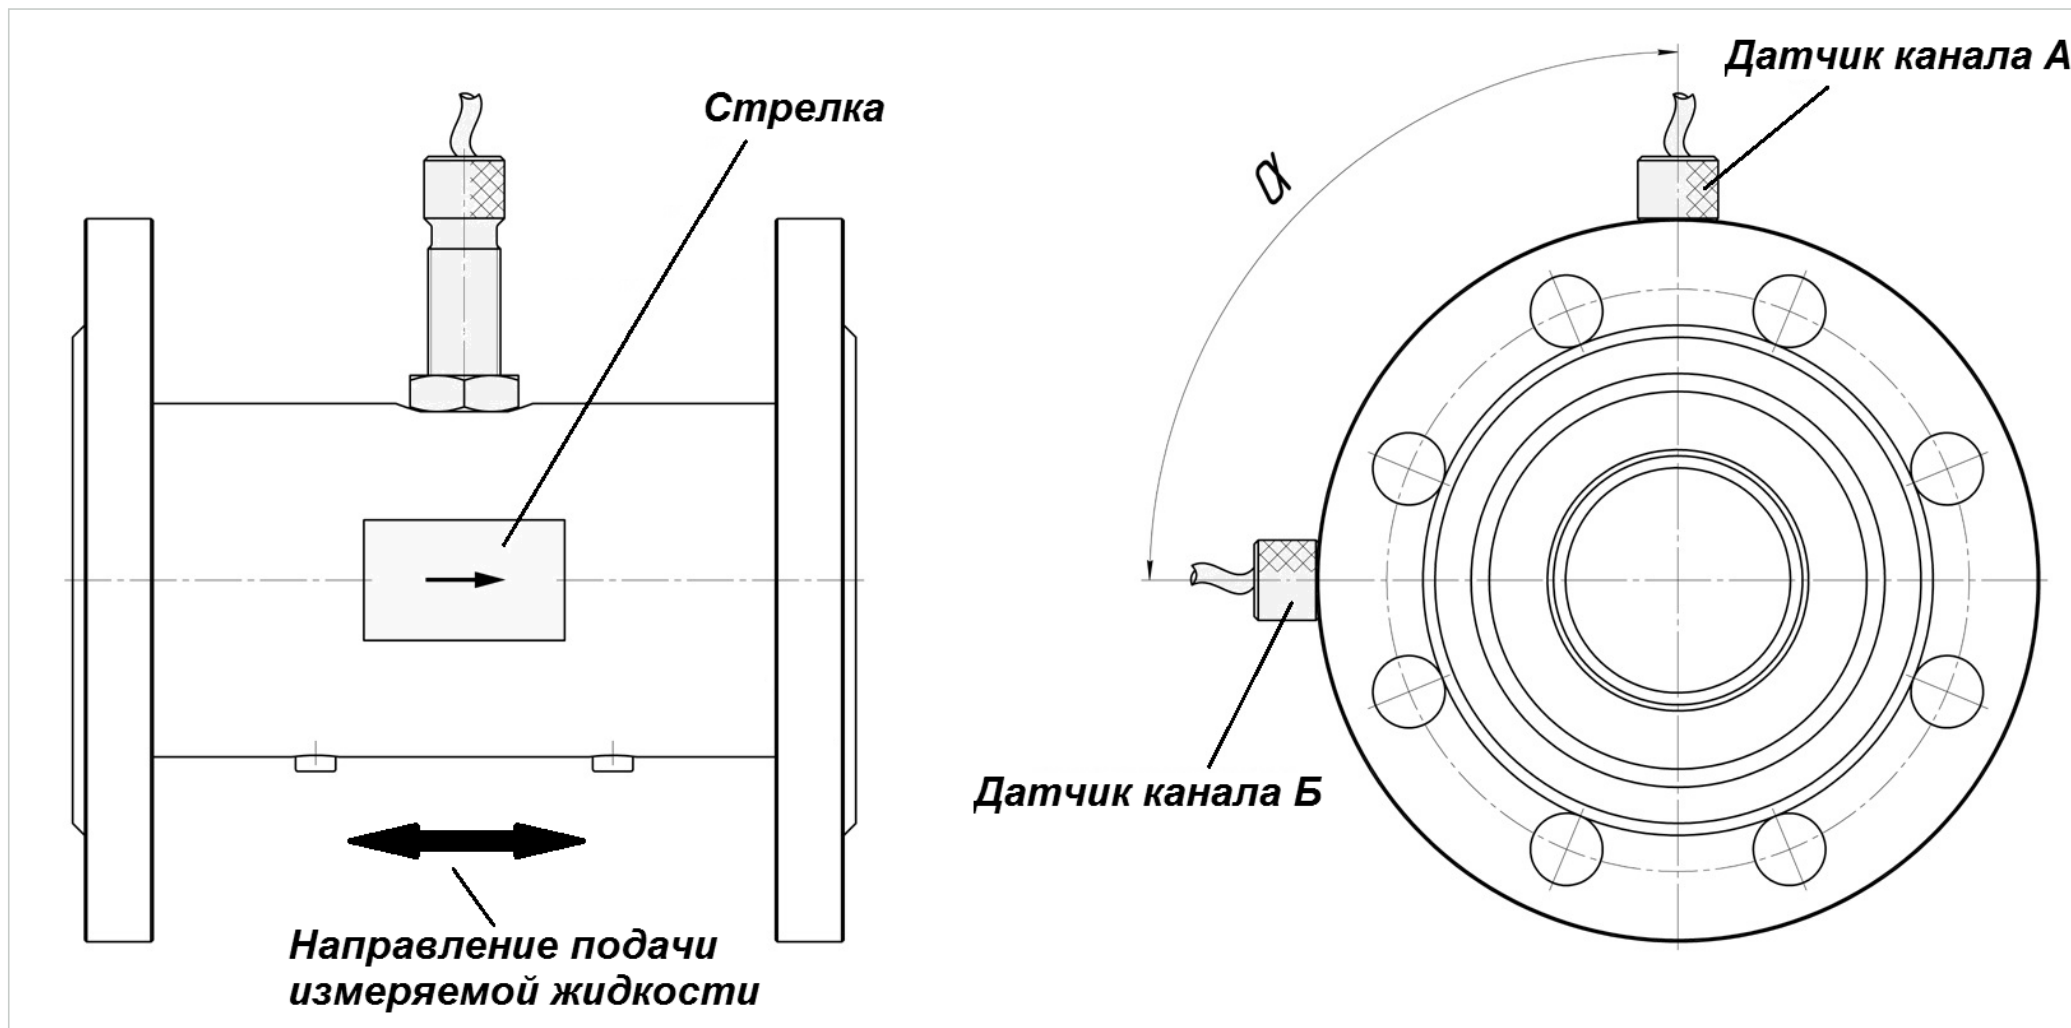

ПИП реверсивный - финальный эскиз, вариант 2

$$C = \frac{d1 - d2}{d1} \cdot 100\%$$

Формула относительного расхождения диаметров

$$P = I \cdot U$$